



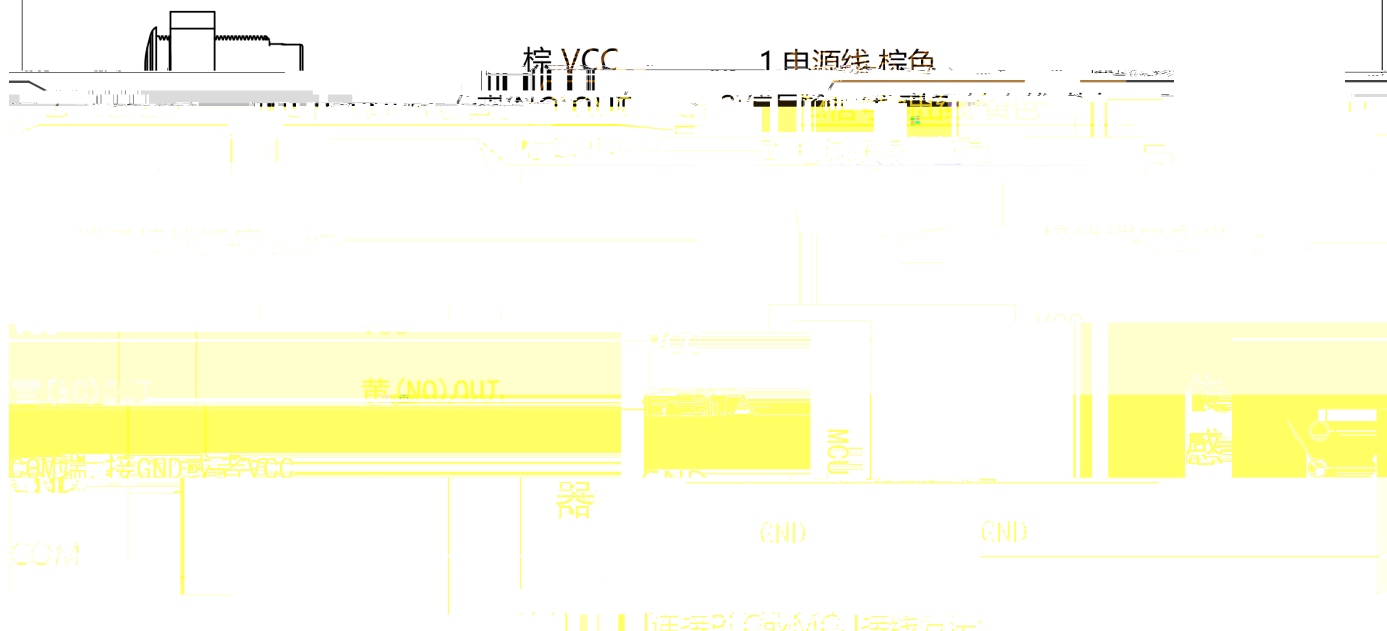

XKC KEZOO M 继电器输出原理及接线方法



NPN输入类型：COM端接GND

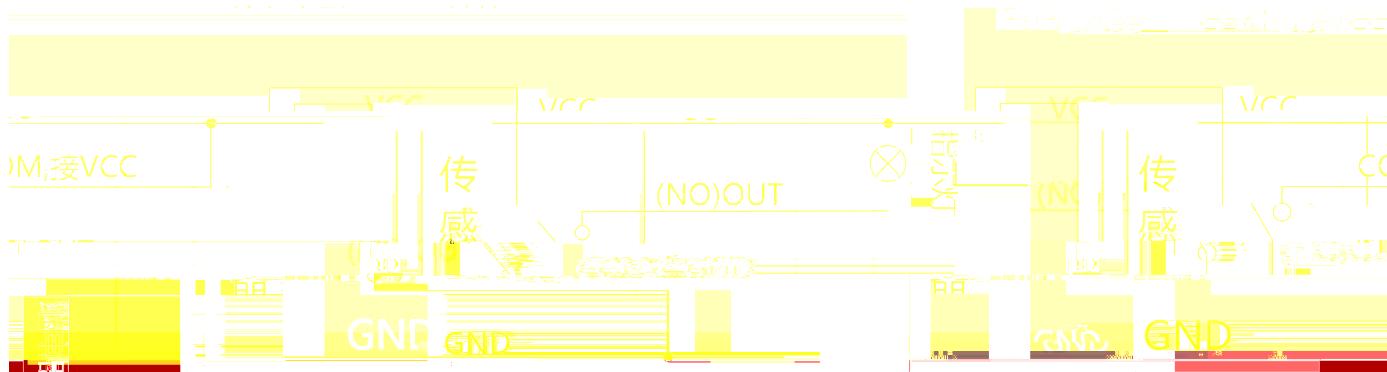




NO/NC/COM

继电器输出

继电器输出接线方法

继电器输出接线方法

YK-K5200-MC继电器检测中原理及接线方法

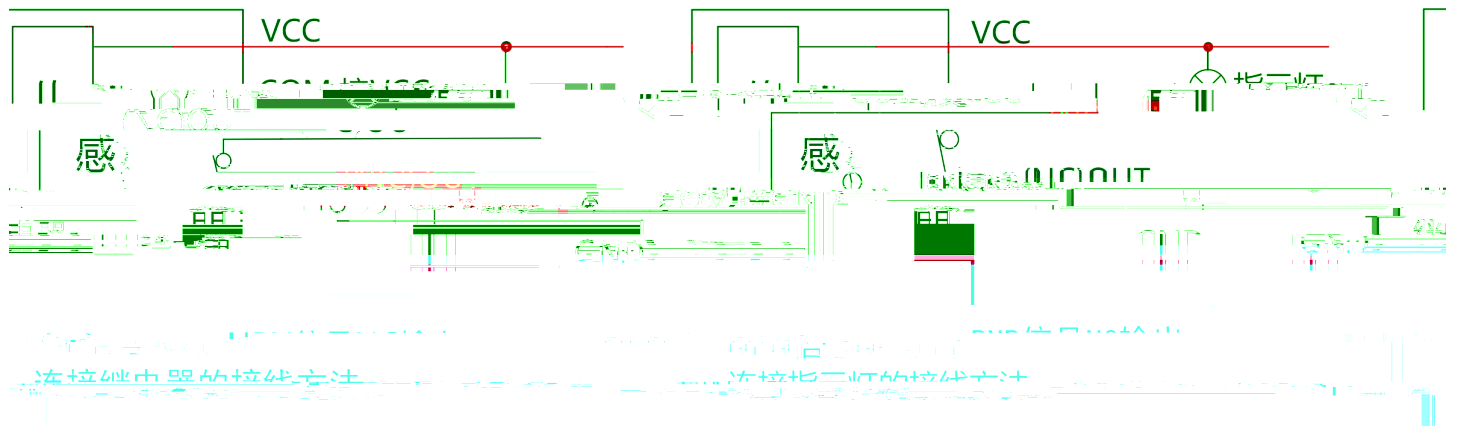
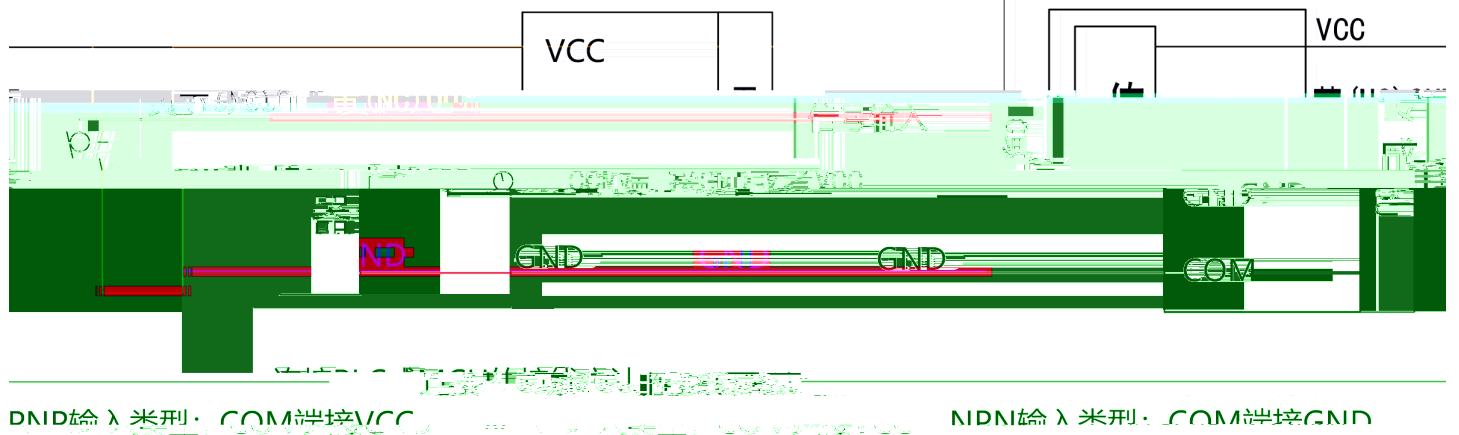
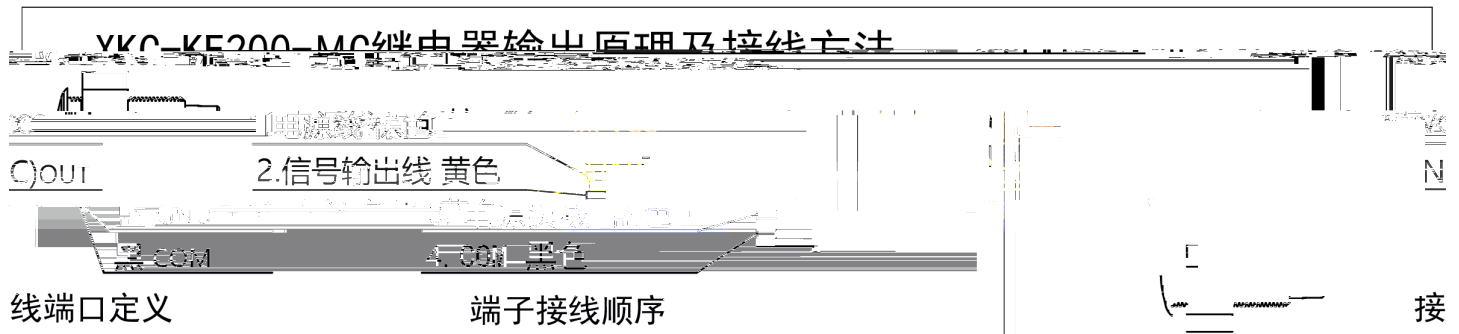





连接继电器时的接线方法


连接地二灯的接线方法




YKC-KE200-NPN (开关量型) 原理及接线方法

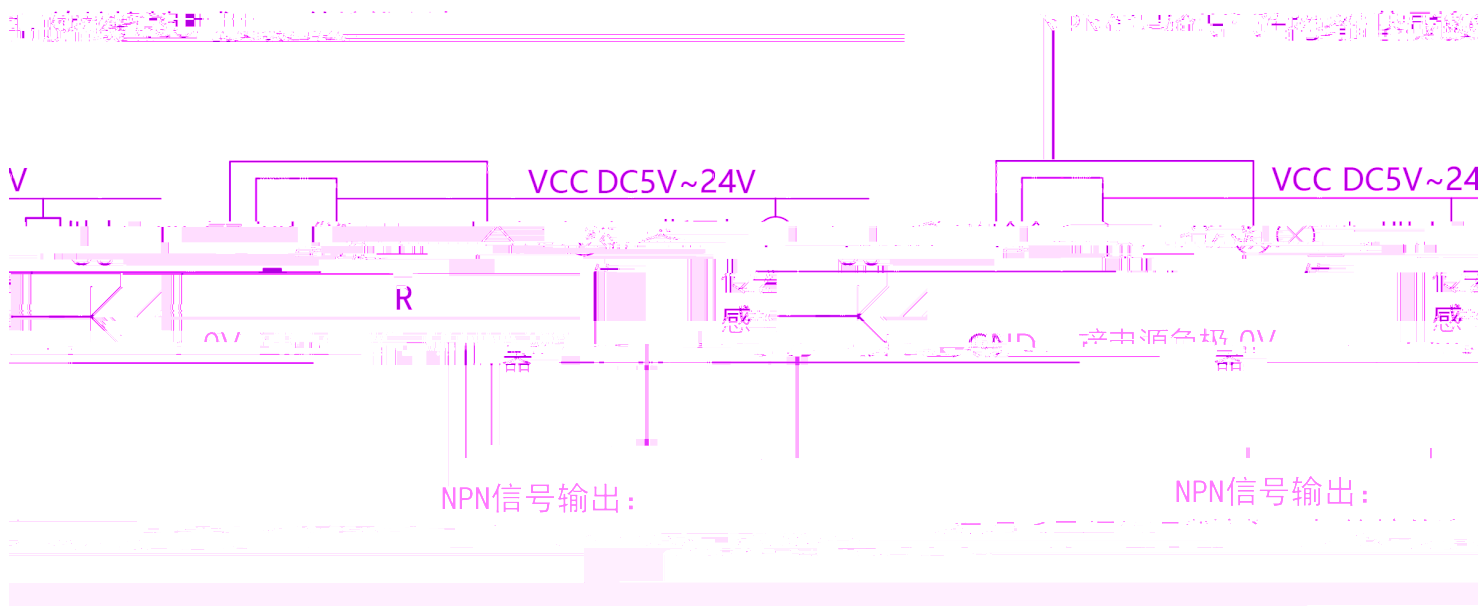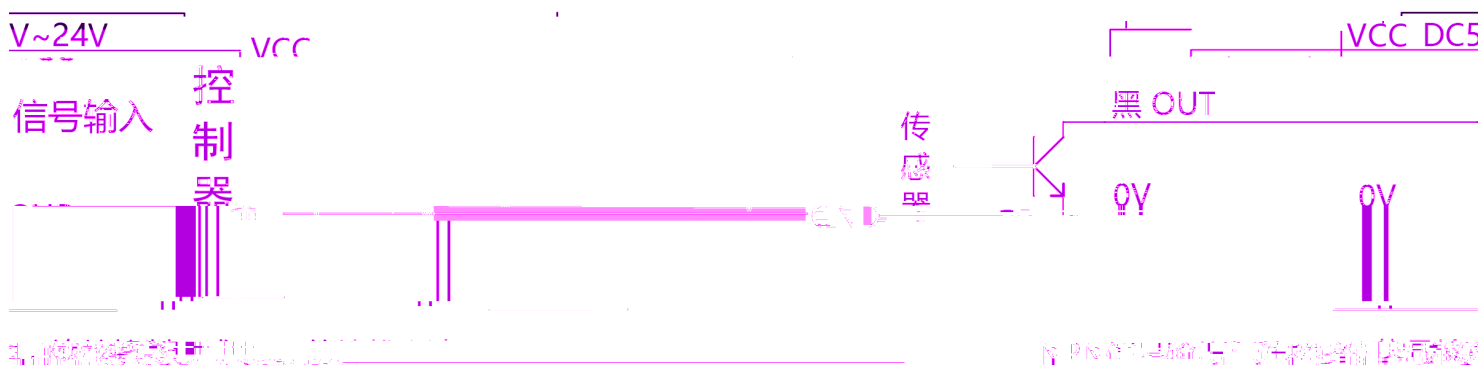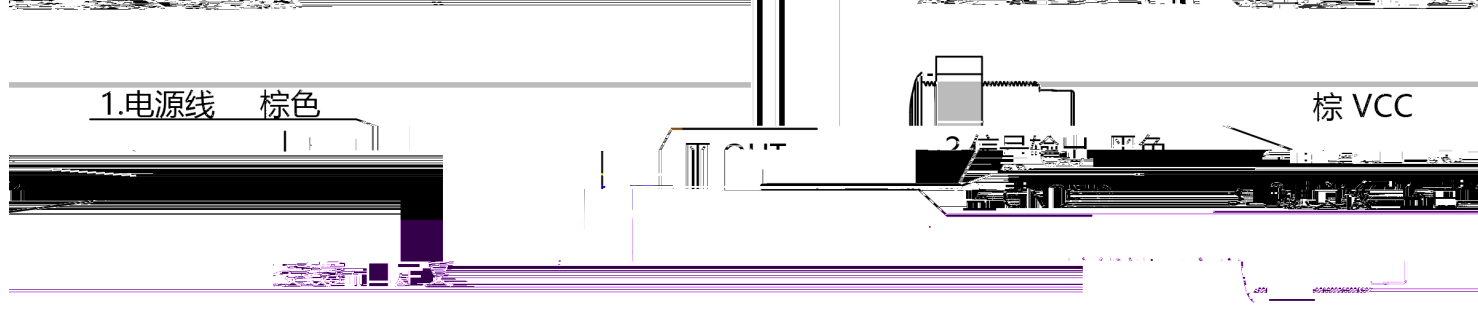

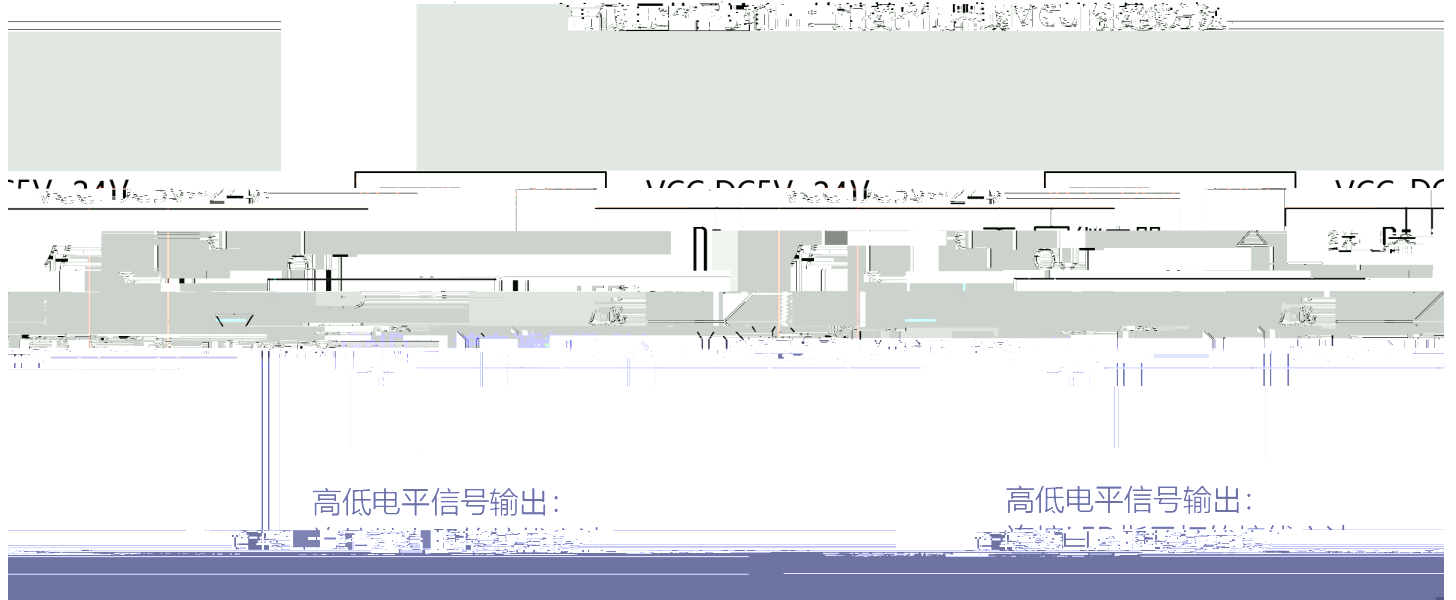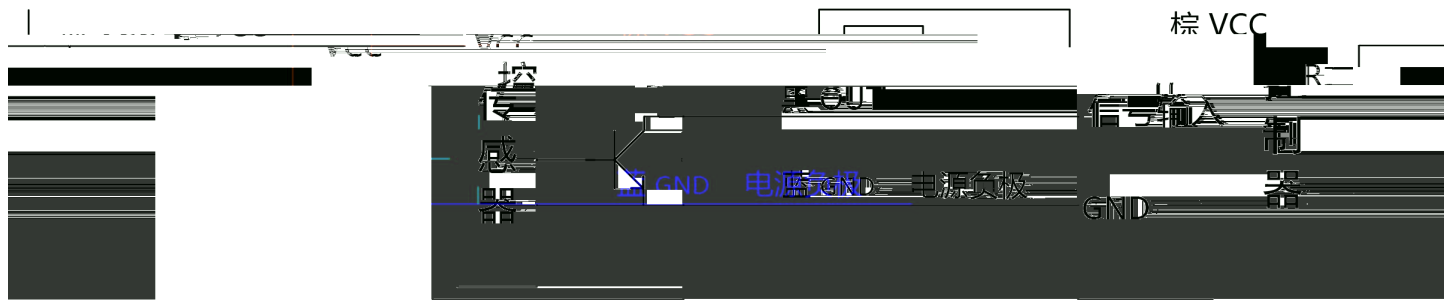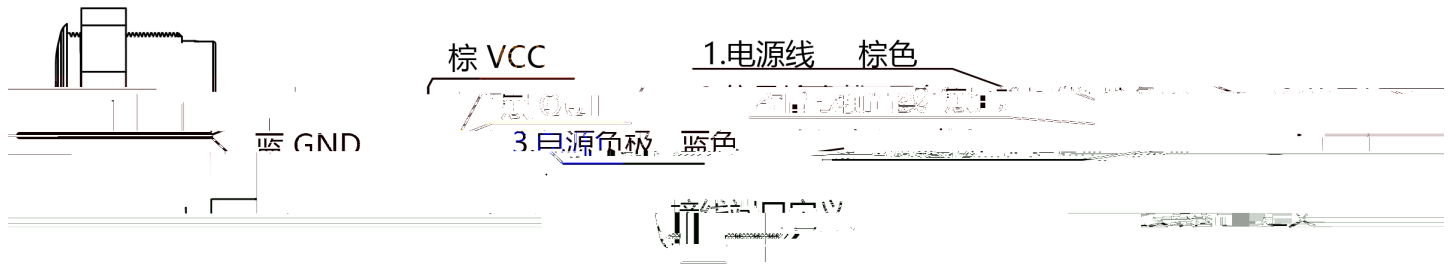

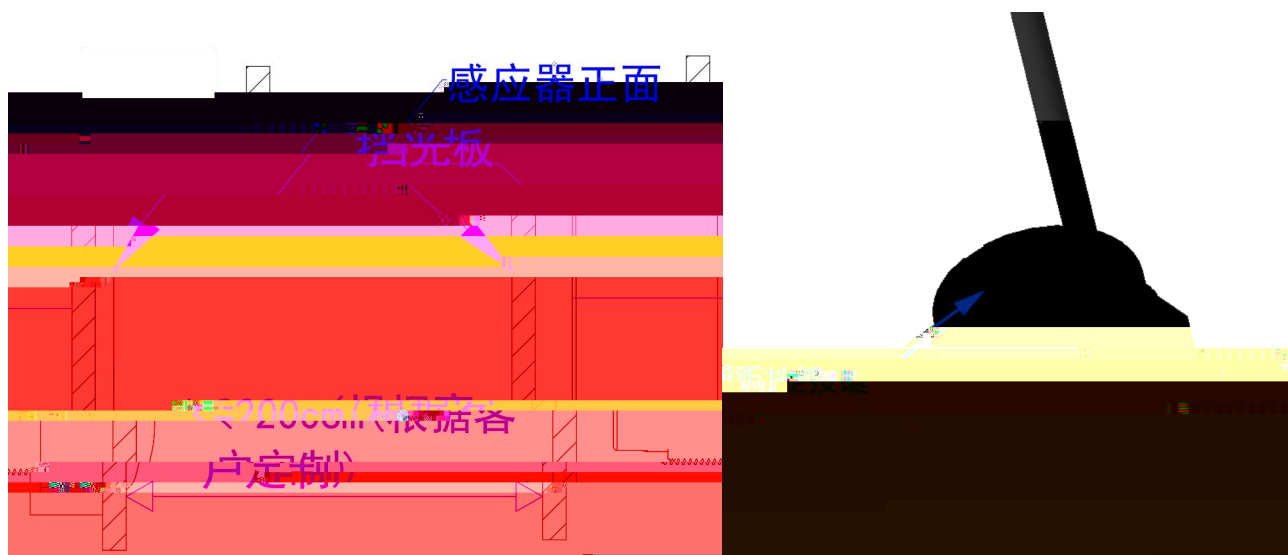





2

Q

“ [D }

