











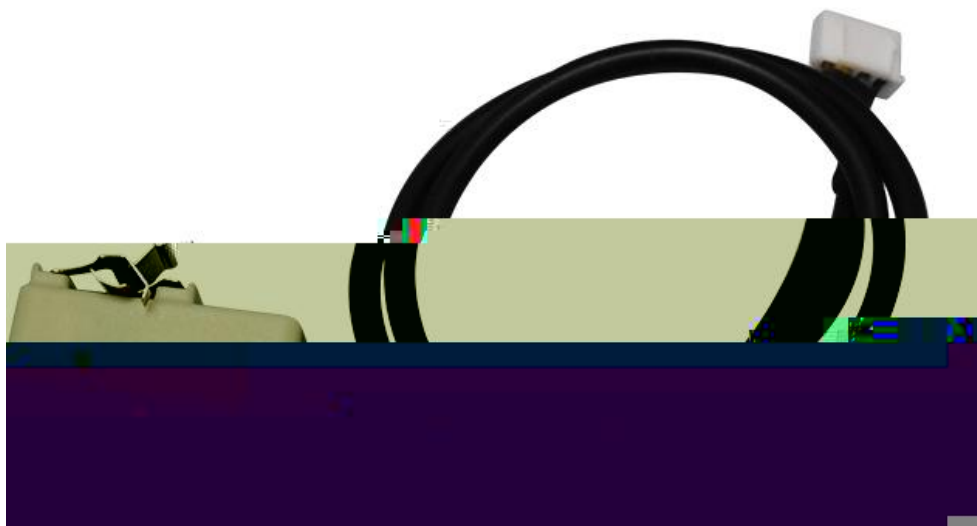



XKC-Y26A-PNP (开关量型) 输出原理及接线方法

接VCC

1. 电源线

接0V

接VCC

接0V

接VCC

接0V


接VCC

接0V

控


制

继电器

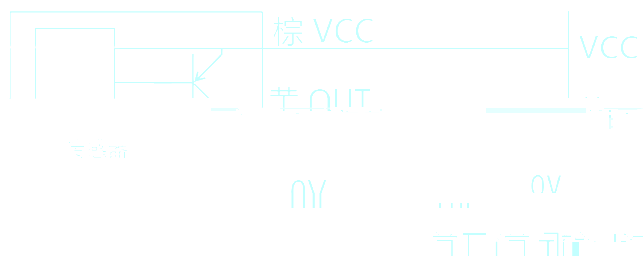

接线方法: 1. 将VCC接到VCC, 0V接到0V

PNP信号输出: 连接继电器或ACU

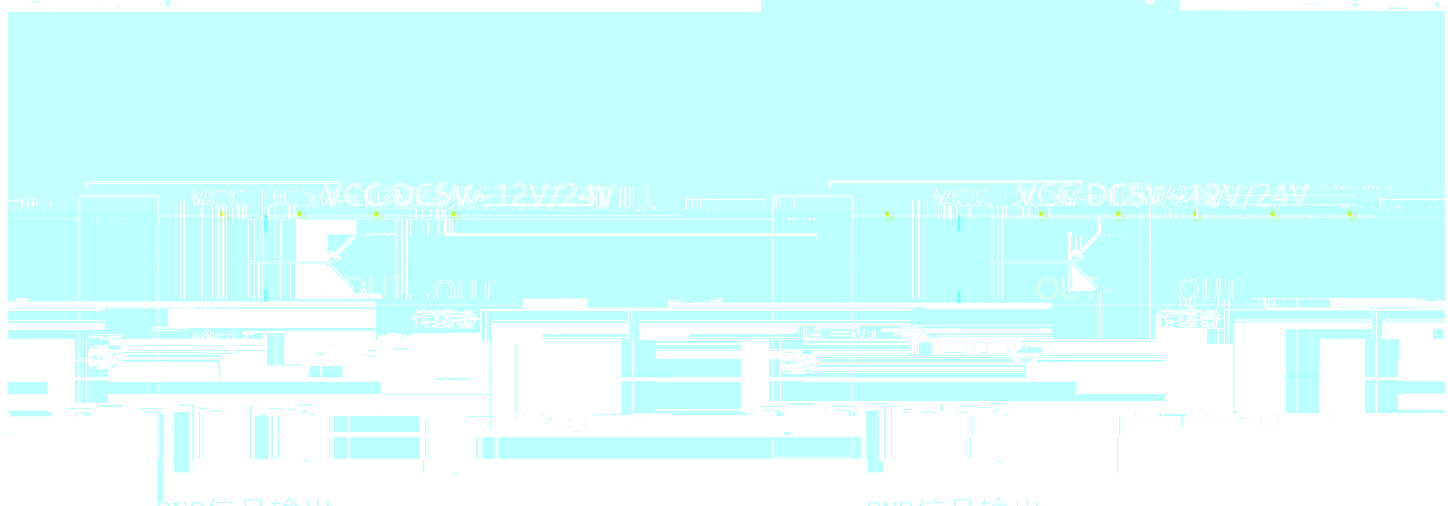

PNP信号输出: 1

PNP信号输出: 2

连接继电器的接线方法: 1

连接继电器的接线方法: 2





	04 \$ 1WU	

1 “

F Ä

ra

2

